

型 号	KFR-26GW/02PAQ22	KFR-35GW/02PAQ22	KFR-26GW/01GEQ23 KFR-26GW/01GFQ23 KFR-26GW/01JEQ23 KFR-26GW/01FAQ23	KFR-35GW/01GEQ23 KFR-35GW/01GFQ23 KFR-35GW/01JEQ23 KFR-35GW/01FAQ23
电 源	1PH. 220V ~ . 50Hz	1PH. 220V ~ . 50Hz	1PH. 220V ~ . 50Hz	1PH. 220V ~ . 50Hz
制 冷 量 (W)	2600 (730-3200)	3500 (1000-4300)	2600 (800-3400)	3500 (850-3900)
制 热 量 (W)	3400 (700-4900)	4300 (1000-5400)	3600 (800-4800)	4400 (850-5200)
功率 (W)	制 冷 616 (230-1000)	950 (230-1650)	795 (220-1450)	1060 (230-1450)
	制 热 1000 (230-1750)	1350 (230-1950)	1080 (220-1650)	1420 (230-1800)
电流 (A)	制 冷 2. 9	4. 4	3. 7	4. 9
	制 热 4. 6	6. 3	5. 0	6. 6
中间制冷量 (W)	1200	1700	1400	1700
中间制冷输入功率 (W)	235	320	350	410
中间制热量 (W)	1700	2200	1900	2100
中间制热输入功率 (W)	400	510	450	490
低温制热量 (W)	3551	3931	3478	3768
低温制热输入功率 (W)	1496	1667	1410	1538
室内机循环风量 (m³/h)	550	600	550	550
噪声 dB (A)	室 内 高38中33低27超静25	高38中33低27超静25	高39中33低26超静22	高39中33低26超静23
	室 外 50	50	49	50
质量 (kg)	室内机 10. 3	10. 3	9. 1	9. 1
	室外机 34	34	30. 5	33. 5
外形尺寸 (mm) (宽*高*深)	室内机 795*272*217	795*272*217	795*265*191	795*265*191
	室外机 780*550*260	780*550*260	780*540*245	780*540*245

注：本公司注重科技更新，参数更改后，恕不另行通知。以上数据在国家规定的标准工况即：制冷工况为室内干球27℃、湿球19℃，室外干球35℃、湿球24℃；制热工况为室内干球20℃、湿球15℃，室外干球7℃、湿球6℃；低温制热工况为室内干球20℃、湿球15℃，室外干球2℃、湿球1℃；电压220V~的条件下测得。随着室内外气温的变化，以上参数会有所变化。

空调器运行操作范围	制 冷	室 内 侧	最 高	干球： 32℃	湿球： 23℃
			最 低	干球： 18℃	湿球： 14℃
	除 湿	室 外 侧	最 高	干球： 43℃	湿球： 26℃
			最 低	干球： 18℃	
	制 热	室 内 侧	最 高	干球： 27℃	
			最 低	干球： 15℃	
		室 外 侧	最 高	干球： 24℃	湿球： 18℃
			最 低	干球： -15℃	

注：在以上条件下使用，临近制冷最高温度时，制冷效果会有所下降(可采用遮阳措施避免阳光直射)；临近制热最低温度时，制热效果会有所下降。

海尔家用空调  
使用安装说明书  
本说明书适用于分体挂壁式房间空调器



机器外观以实物为准

适用机型

KFR-26GW/02PAQ22    KFR-26GW/01JEQ23  
KFR-35GW/02PAQ22    KFR-35GW/01JEQ23  
KFR-26GW/01GEQ23    KFR-26GW/01FAQ23  
KFR-35GW/01GEQ23    KFR-35GW/01FAQ23  
KFR-26GW/01GFQ23  
KFR-35GW/01GFQ23

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

尊敬的海尔用户：  
感谢您选择、使用海尔产品。

我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护服务时， 海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；

“5”：指五项组合服务

- 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
  - 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
  - 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
  - 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
  - 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999 999进行投诉，经核实无误， 您将获得100元监督奖金！

海尔 期待您的参与！

该系列空调执行国家标准：

GB/T 7725-2004

海尔家用空调保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔空调， 我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺， 凭此保修证及发票， 为您提供下列服务：

- 海尔牌家用空调（分体空调、窗机）整机包修10年； 海尔牌除湿机整机包修3年， 压机包修6年； 海尔牌小家电整机包修1年。
- 本机在规定包修期内， 凡属于制造问题发生的故障， 均可免费维修。
- 下列情况不属免费服务范围， 但可实行收费修复：  
[A] 消费者因使用、维护或保管不当造成损坏的；  
[B] 非特约维修部拆动造成损坏的；  
[C] 无三包凭证及有效发票的；  
[D] 三包凭证型号与维修产品型号不符或者涂改的；  
[E] 因不可抗力因素造成损坏的。
- 包修期内， 安装维护人员因维修发生的费用均由我公司支付。 包修期外费用由用户支付。

海尔集团

青岛海尔空调器有限公司

地址：青岛高科园海尔工业园


电话：4006 999 999

邮编：266101


版 次：01  
专用号：0010534554  
VC

2 各部分构件名称

室内机

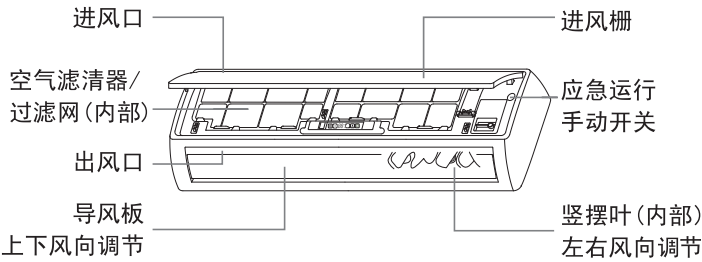

室外机

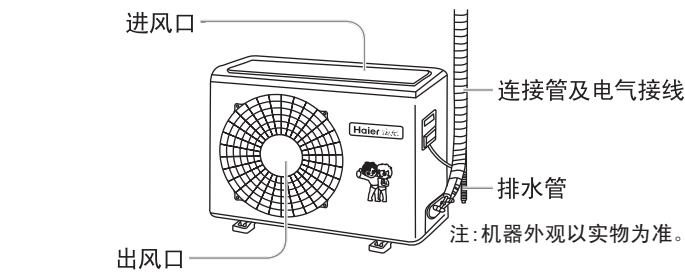

温度显示

“常显示环境温度”和“常显示设定温度”通过遥控器可设定，设定方法如下：5秒内按显示键10下，若回响4声，则进入“常显示设定温度”；若回响2声，则进入“常显示环境温度”状态。若主机显示面板常显设定温度，环温可查询：

- 按下显示键，显示环境温度5秒后，恢复到设定温度状态；
- 连续两次按下显示键，若两次按下的间隔小于5秒，则显示面板熄灭，第三次按下，显示恢复正常；若两次按下的间隔大于5秒，环境温度显示5秒后恢复正常。

注：因遥控器型号有所差异，遥控器显示或灯光键均可实现上述功能。

电池的安裝


- 取下电池盒盖
  - 装入电池
  - 确认盒底部图示“+”、“-”极要求。
  - 重新装好电池盒盖
  - 核定显示
- 若按下开/关键后，无显示，则重新装一下电池。
- 两节R-03（7号）电池

- 注意
- 使用两节型号相同的新电池。
  - 在遥控器使用过程中，如出现异常情况，请取出电池，过几分钟再装入电池即可。
  - 若遥控器显示变淡（有时易出现异常状态），则说明电池没电了，请更换电池。
  - 遥控器废旧电池，请妥善处理。
  - 长时间不用遥控器时应将电池取出，取出电池后如有显示，则用一尖状物按一下复位键即可。

室内机显示面板





注：KFR-26GW/02PAQ22, KFR-35GW/02PAQ22, 机型为以上显示

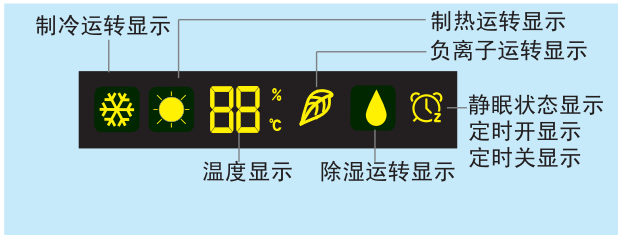

注：其他机型为以上显示

遥控器

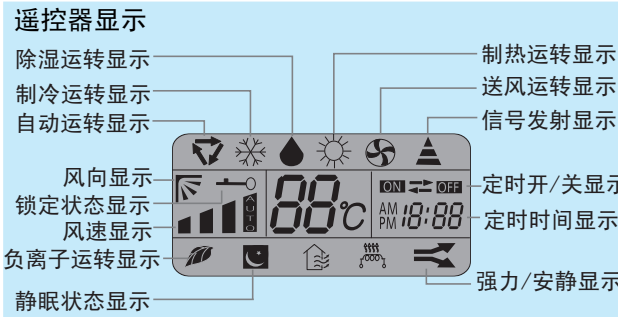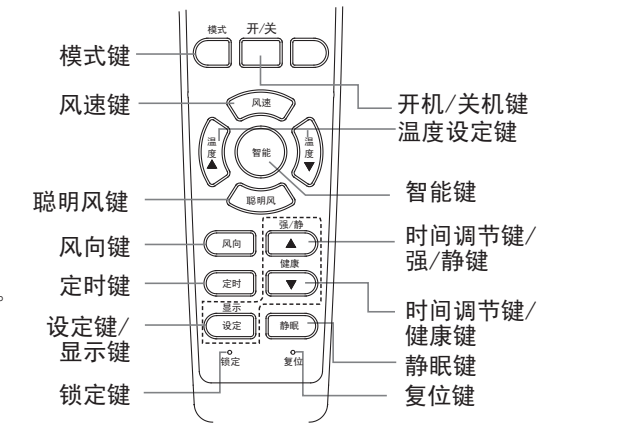

注：未做介绍按键或显示，本书机型无此功能。 型号PAQ的具有负离子功能。

1 注意事项（使用前请先阅读）

**禁止**

凡带有该“禁止”标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成机器的损坏或危及使用者的人身安全。

**警告**

凡带有该“警告”标志的内容，有关产品安全和使用者的 人身安全，必须严格按警示的内容操作。

接地线不要接在气体管道、自来水管、避雷针、电话线上。

空调器不要安装在可燃性气体易泄漏的地方，以免气体泄漏引起火灾。不要在易燃易爆和腐蚀性气体环境中使用。

电源插座必须配有地线，以保证空调器通过电源插座有效接地。不接地或接地不完全，有可能会发生触电或着火危险。

定期清洗过滤网。若过滤网被堵塞会导致制冷和制热效果不佳、耗电量增大、引起故障，制冷运转时会滴水。

在风叶运动时，不要触碰出风口。不要把手或任何物件插入风栅中，以免受伤或损坏空调器。

要使室内外机组的进风口和出风口保持畅通无阻。室内机下方不要摆放电视机、电脑、书籍等物品，避免冷凝水滴下造成损坏；距空调器1米以内不要安装日光灯，避免遥控信号干扰。临街安装外机不得低于2.5米

使用规定容量的保险丝。绝对不要用钢丝或铜丝代替保险丝。

电源安装后应通电进行漏电检测。

不要让任何油漆或杀虫剂喷涂在机器表面上。

不要把水直接泼在室内机上。

长时间不使用时，请断开空调器电源。

应使用遥控器来控制机器的运转。

用户须知

对于超过保修期的产品， 海尔服务人员上门提供有偿服务， 有偿费用(超包收费)包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费， 并由服务人员开具发票， 否则可拒绝交费。带型号、编号的条形码两联单请注意保存， 维修人员每次上门服务后要取用一联作为维修凭证， 以保证建立准确的维修档案。  
\*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容。

修理内容及确认

日期	修理内容	确认

遥控器的使用

- 使用时把信号发射头对准室内机上的信号接收窗。
- 信号发射头和接收窗之间一般应在七米以内， 且不应有障碍物
- 不要抛掷碰碰遥控器。
- 在装有电子启动型日光灯、转换型日光灯或无线电话的房间， 信号接收窗接收信号易受干扰， 使用时只要遥控器距室内机近一些即可。

用电安全提示

空调器属于I类电器，请您使用时注意用电安全！  
1. 必须使用有可靠接地的电源， 电源的地线要埋入大地， 不能和自来水管等公用设施连接； 分清电源的地线和零线， 不能将这两种导线连接在一起。  
2. 必须使用单独专用合格插座。  
为了您和家人的安全， 如果您家中用电有不合上述要求的地方， 请您尽快改进。

机器有异味时应停止使用并断电， 联系售后人员检查， 避免发生故障或火灾。  
不要触摸室外机， 避免触电或划伤

安装说明

- ◆ 安装检查及试运行  
请用户根据使用说明书来使用空调器试运转的检查项目， 在□内打上√号。
- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 管子接头是否漏气？<br><input type="checkbox"/> 管子接头的隔热处理如何？<br><input type="checkbox"/> 室内外机电气连接是否牢固地插入接线板？<br><input type="checkbox"/> 室内机电气连接固定牢固吗？<br><input type="checkbox"/> 排水管布置正确吗？<br><input type="checkbox"/> 接地线连接牢固吗？<br><input type="checkbox"/> 电源电压符合电气规程吗？<br><input type="checkbox"/> 务必请安装人员进行一次试运行， 并检查各项的运转情况。 | <input type="checkbox"/> 控制面板显示正常吗？<br><input type="checkbox"/> 有无噪音？<br><input type="checkbox"/> 制冷是否正常？<br><input type="checkbox"/> 室内温度调节器工作正常吗？<br><input type="checkbox"/> 电源部分：<br>L 应连接在火线上<br>N 应连接在零线上<br>⊕ 应连接在地线上 |
|--|--|

使用保养介绍  
安装完毕,服务人员应认真向用户讲解使用保养常识,并亲手示范。



# 3 操作指南

## 智能功能


按遥控器上的“智能”键，进入智能运行。开机后，系统先根据当前室内温度与设定温度的温差决定运行模式并运行以下功能。

智能自动调温	智能控制室内温度到设定温度，设定温度默认为24℃，可通过温度设定键进行调节。
智能自动调速	在智能功能开启的状态下风速显示为自动状态。在智能运行模式下，风速可以根据室内温度与设定温度的温差自动调整。

### 注意

- 在制冷，制热，除湿，送风模式下，按智能键进入智能功能。
- 在自动模式和智能状态下，按智能键机关器机。

## 基本运转

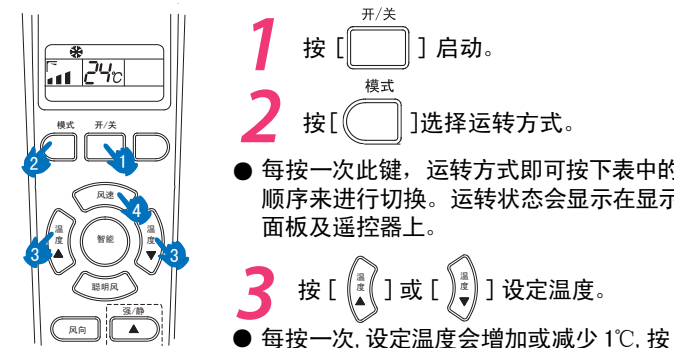

运转方式	显示面板	遥控器	说明
自动			在自动运转方式下，能设定温度，在该运行方式下，空调运转时，将根据室温自动选择制冷、制热方式。
制冷			
除湿			除湿运转时，室内温度降至高于设定温度2℃时，空调器以低风速间歇运转，不管风速设定情况。
送风运转	无		送风运转是指空调器不进行制冷、制热运转，只进行送风运转，在这种状态下空调不能进行自动风运转，并且不可进行温度设定。送风时无静眠运转。
制热			

- 4 按[风速]设定合适风速。
- 每按一次此键，风速会按如下顺序改变。



关机时，请按[开/关]。


### 小常识

- 制冷时，由于冷空气向下凝聚，风向调节成水平状态更有利于房间空气循环。
- 制热时，由于热空气向上凝聚，风向调节成斜向下状态更有利于房间空气循环。

### 注意

- 不能用手直接扳动导风板，否则可能会使导风板工作异常。
- 若导风板工作异常，可停机一次，再开机用遥控器调节。
- 在湿度很大的情况下，如果竖直摆叶全部向左或向右则出风口可能会滴水。
- 当制冷或除湿运行时，导风板最好不要长时间处于向下的位置，以免出风口会凝露。

## 强力/安静功能

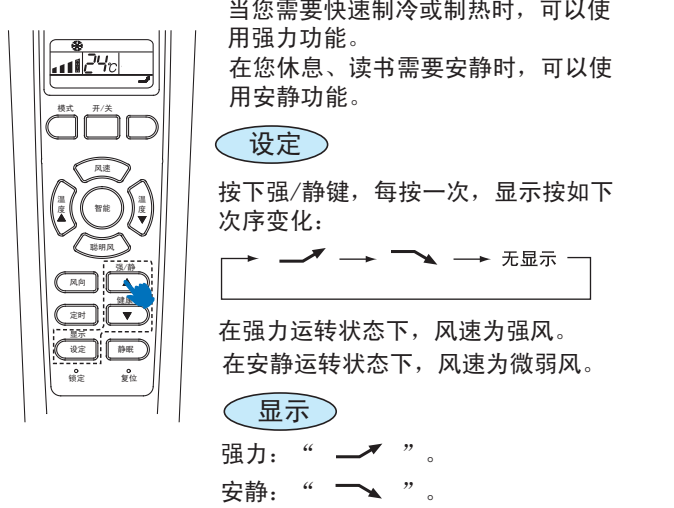

取消强力、安静运转：  
按强/静键至强力、安静运转显示消失。

强力运转模式下，可获得最大风量。

## 停电补偿功能（请根据实际情况设定使用）

设定停电补偿功能后，整机运行过程中突然停电，再次恢复供电时，则整机恢复原来的工作模式（定时、静眠、聪明风等除外）。

设定方法：在遥控器开机且静眠键有效的状态下，5秒钟内连续按遥控器静眠键10次，蜂鸣器响4声后进入停电补偿状态。

取消方法：5秒钟内连续按遥控器静眠键10次，蜂鸣器响2声后取消停电补偿状态。

注：1. 当空调器设定停电补偿功能后在使用过程中突然停电，这时若长时间不需要使用空调器，请切断电源以防来电后空调器自动恢复运转，或来电后按开关键关机。

2. 停电补偿功能设定后，若再设定定时、静眠状态，则主机断电后恢复供电时，主机处于关机状态。

## 聪明风调节

导风板	遥控器显示
位置一（制冷、制热标准位置）	
位置二（健康上吹）	
位置三（健康下吹）	
位置四（自动摆）	
位置五（当前位置）	无显示

- 1 每按一次聪明风键，遥控器显示屏根据不同的工作状态显示如下：
- 位置一 → 位置二 → 位置三
- 2 每按一次风向键，遥控器显示屏根据不同的工作状态在位置四与位置五之间进行循环显示。
- 3 左右风向调节(手动操作)  
拨动空调器上的竖直摆叶，可以调节左右送风方向。

## 应急运转




- 1 开机  
按一下应急运转开关后，听到开机提示音，表明应急运转已经开始。
- 2 关机（取消应急运转）  
按一下应急运转开关，听到关机提示音。
- 3 使用遥控器取消应急运转  
按一下遥控器上的开/关键，听到“哔”的一声即可。空调器按照遥控器上显示的工作状态运行。

## 静眠功能

- ◆ 静眠功能的使用  
睡觉前按下静眠键，空调器会按静眠方式运行，使您的睡眠更舒适。
- ◆ 运行方式  
1. 制冷、除湿运行  
静眠操作开始后 1 小时温度比设定温度升高 1℃，运行 1 小时后再升高 1℃，再持续 6 小时后关机，温度比设定温度高，以防睡眠时着凉。
- 2. 制热运行时  
静眠操作开始后 1 小时，温度下降 2℃，此温度运转 1 小时后再下降 2℃，再运行 3 小时后上升 1℃，再持续约 3 小时后关机，温度比设定温度低，以防睡眠时有不适的感觉。
- 3. 自动运行时,空调器按自动选择的工作方式进行相应的静眠运行。送风运行时,不能使用静眠功能。

## 负离子功能

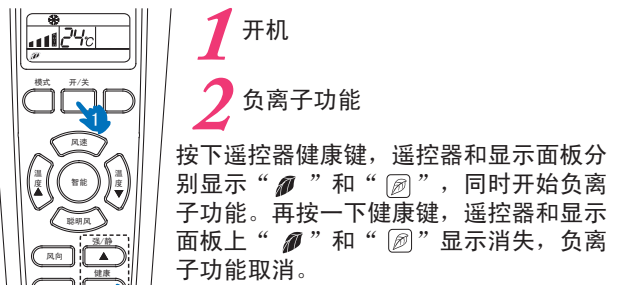

负离子运行条件：  
当室内风机运转(正常状态)时，才能进行上述功能。

关于负离子功能  
负离子发生器能激发大量负离子，有效平衡空气中正负离子的浓度，并有除菌及加速家中尘埃沉淀的功能，使房间中的空气清新健康。

## 空气过滤网的安装及更换


- 1 关机并切断电源开关  
打开进风栅如图
- 2 取下空气过滤网  
轻轻向上推，过滤网中心突起，然后向下拉。
- 3 清洗过滤网  
用水或真空吸尘器清洗过滤网，当过滤网太脏时，用除污剂或中性肥皂水清洗。用清水冲干净，晾干后重新装好。
- 4 安装空气过滤网（务必安装）
- 5 关闭进风栅

1. 不要用 40℃ 以上的水清洗过滤网，否则对过滤网有损害。要小心擦拭过滤网。
2. 清洗过滤网时请将 RCD 除甲醛健康模块取下，RCD 除甲醛健康模块禁止用水清洗，可先用软毛刷清洁表面灰尘后用吹风机吹净进行维护保养。

备注: 海尔是全国空调业拥有24小时服务热线的主流品牌家电维修商, 如用户要了解更多的安装信息, 可:

1. 拨打海尔星级服务电话4006-999-999;
2. 登录海尔网站www.haier.com查询。

## 定时开/关、定时开-关功能

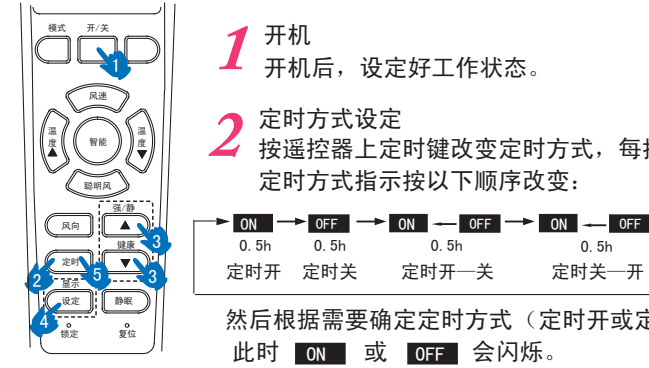

- 遥控器具有记忆功能，下次使用定时功能时，如果设定时间同上次一样，只需选定定时方式，然后按设定键确认即可。
- 根据设定定时开，定时关时间的先后，可以实现先开机再关机或先关机再开机。

## 疑问解答

疑问	解答
制冷、制热效果不好	是否按要求调节运转控制器？过滤网是否太脏？门或窗户是否开着？在进风口或出风口有无阻塞物？在制热方式下：水平摆叶是否向上？在制冷方式下：室内是否有很多人？室内是否有其它的热源？水平摆叶是否向下？太阳光是否直射室内？
漏水	过滤网脏，安装倾斜。
听见有水流声	在空调器被启动时，在运转中压缩机启动或停止时，或在空调器停止时；有时会发出“咚—咚—”声或“咕嘟咕嘟”的声音。这是制冷剂的流动声而不是故障。
发出“轰轰”响声	这是由于塑料的热膨胀或冷收缩所引起的。
出风有异味	从室内机组送出的风中有时有异味，此异味是室内家具、油漆、香烟等的气味被室内机吸入所致。
在运转中,室内机冒出水雾	当制冷或除湿运行中，可以看到机器喷出一股股薄的水雾。这是由于骤然冷却的室内空气从机内吹出而产生的冷凝水雾。
在制冷运行时自动转换到送风方式	为防止在室内机组的热交换器上积霜，有时会自动转换到送风方式，但不久仍会返回到冷气方式。
空调停止后不能立即启动。空调器不启动	这是由于系统的自我保护功能，因此在停机后约 3 分钟不能重新投入运行。
在制热运行时室外机组产生水或蒸汽	这是当积在室外机散热器上的霜被除去时（除霜运转时）而产生的。
在制热运转时,即使运转停止,室内风机仍然运转	为了去掉余热，自动停机后室内风机会继续运转一段时间。
在除湿中不吹出空气或不能改变风扇速度	除湿时,室内温度介于设定温度与设定温度+2℃时,空调器以低风速间歇运转,不管风速设定情况。
空调器不能启动	电源开关是否接通？线路供电是否正常？漏电断路器是否跳闸？(务必立即关掉电源，并向特约维修点联系。)
关于温度显示	由于室内各区域温度的差异，为提高舒适性，空调会自动进行温度补偿，可能会出现空调上显示温度 and 用户检测到的温度不同，属于正常现象。

# 4 安装说明

## 安装前准备


- ◆ 电力要求  
● 电源电压为单相交流220V～，50Hz。  
要配备专用电源线路.由获得电工资格的人员，按国家标准规定的布线规则进行布线。
- 电源插座应配备在空调器电源线易于插接的地方,且必须配有地线,以保证空调器通过电源插座接地。三线插座中,地线和零线必须严格分开,将零线与地线接在一起是错误的,如右图:
- 电源部分: L应接在火线上, N应接在零线上, ⊕ 应接在地线上。位置不能接错，连接可靠，无内部短路，若连接错误有可能导致火灾。
- 电源线连接方法为Y连接。如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造商、它的服务机构或类似的具有资格的人员来更换。
- 电源线参数: 3x 1.5mm² 或 3x 1.0mm², 型号: RVV。
- 连机线参数: 4x1.5mm² 或 4x1.0mm², 型号 YZW。

- ◆ 接线方法  
● 端子的接线方法  
松开接线螺丝，将连机线端子插到端子排和接线螺丝之间，然后拧紧螺丝，将连机线轻轻向外拉，确认接线端子被压紧。
- 连机线压线方法

接线完成后，必须用压线夹将连机线压紧，压线夹应压在连机线的外护套上。如右图：

- ◆ 加长电源线  
电源线加长必须使用整根电源线，不得接驳；弱电信号线加长时，接线必须错开100mm，并焊牢。

### ◆ 室内外机接线图

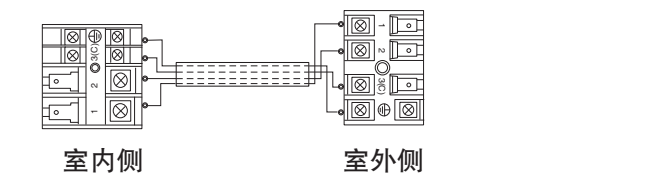

## 清洗机器

用热的湿布或中性洗涤剂清洗，然后用干布擦净。不要用 40℃ 以上的水，否则可能导致褪色变形。不要用杀虫剂或其他化学洗涤剂。

- 特别提示  
空调器室外机如出现脏堵可导致空调器制冷制热效率降低，甚至损坏压缩机。故如果室外机出现脏堵，请联系售后专业人员进行清洗。

- 3 设定时间  
按下时间调节键。
- ▲ 每按一次，设定时间在前12小时以0.5小时为单位增加，后12小时以1小时为单位增加。
  - ▼ 每按一次，设定时间在前12小时以0.5小时为单位减少，后12小时以1小时为单位减少。可在24小时之内调节。
- 4 确定设定  
调节好时间后，按下设定键，确定时间。此时 **ON** 或 **OFF** 不再闪烁。
- 5 取消定时  
按定时键数次，使定时方式显示消除即可。

## 换季收存

### 使用季节结束后的保养

- 在晴天送风模式下，开机运转半天左右，使空调内部完全干透。关闭空调运转开关，切断电源。
- 否则即使空调器处于停止状态，也会消耗一定的电力。
- 清洁滤尘网和室内机、室外机，有条件可用外罩盖好机组。


### 使用季节开始前的保养

- 检查室内和室外机组的进风口和出风口有无阻塞物，以免降低工作效率。
- 务必安装滤尘网，确保空气过滤器不污染，否则会因灰尘进入而损坏机器或引发故障。

若发现有下列现象时, 请停止空调器运转并与您的特约维修点联系。

- 保险丝或断路器经常断路。
- 在制冷或除湿运转中有水漏出。
- 运转不正常或能听到不正常的声音。

### ◆ 室内外机安装图

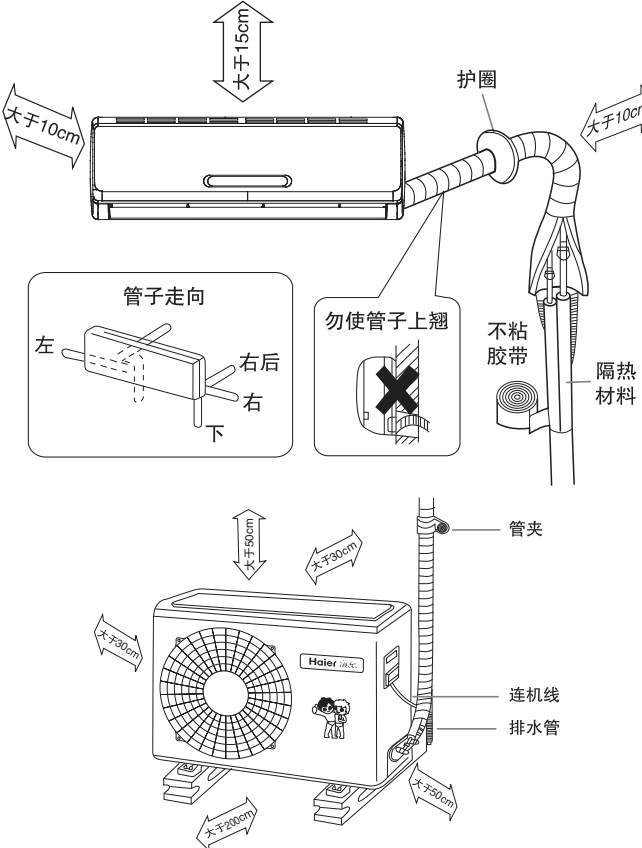

## 安装说明

### ◆ 室内机安装

- 挂墙板固定，穿墙孔的定位  
1. 将挂墙板水平固定在墙面上。  
2. 测出穿墙孔的位置A。（尺寸A为145mm）
- 打一个直径60mm的圆形穿墙孔，外侧稍微向下倾斜。安装护圈，安装完毕，用石膏粉或油灰封住。
- 管路布置  
布置连接管、排水软管、连机线，排水软管要放在下面，连接线要放在上面，电源线与连机线相互间不应交叉缠绕，排水管（特别是室内和机器内）一定要用隔热材料进行缠绕保温处理。

### ◆ 室外机安装

- 安装固定  
将室外机支架固定在墙面上，然后把室外机紧固在室外机支架上，并保持水平。若安装在墙上或屋顶上时，要把支架牢固固定住，以防强风的侵袭。安装时务必使用减震橡胶垫。
- 排水弯头的安装（部分机型无排水弯头，根据需要使用），安装方式如附图：  
若在较冷的地方（气温持续低于0℃）不要使用排水弯头。

### ◆ 排空方法(R410A)

1. 用真空泵抽真空的步骤
- 1) 取下截止阀螺帽，按图示把软管与三通截止阀检修阀与仪表分液器及真空泵连接。
  - 2) 把仪表分液器低压侧旋钮全打开，打开真空泵电源。
  - 3) 抽真空约15分钟，检查低压侧压力表示值，应达到-0.1Mpa(-76cm/g)以下。然后关闭仪表分液器低压侧旋钮，关闭真空泵。保持1-2分钟后，确认压力表指针没有回偏，如果回偏，检查并重新拧紧接头，重新按步骤3操作。
  - 4) 抽空完成后，逆时针全部打开二通、三通截止阀。
  - 5) 快速取下检修截止阀上的软管，拧紧截止阀阀帽。
  - 6) 全部阀帽拧紧以检查阀帽周围有无泄漏。

2. 制冷剂追加标准
- 注: 1) 连机时，用真空泵将管路抽真空。  
2) 如果使用中出現漏气，必须将制冷剂全部排出。先抽真空，然后根据铭牌规定值进行充注。  
3) 请勿注入R410A以外的其它制冷剂，否则会导致系统压力异常，并造成人员伤害。

接管管大于5m时需按下表注入制冷剂:			
管 长	5m	7m	15m
制冷剂加入量	不加	40g	100g